


# Bohrschablone für Steppermotor Conrad SM 12056

Artikel-Nr.: 198320 - 62



[www.strippenstrolch.de](http://www.strippenstrolch.de)

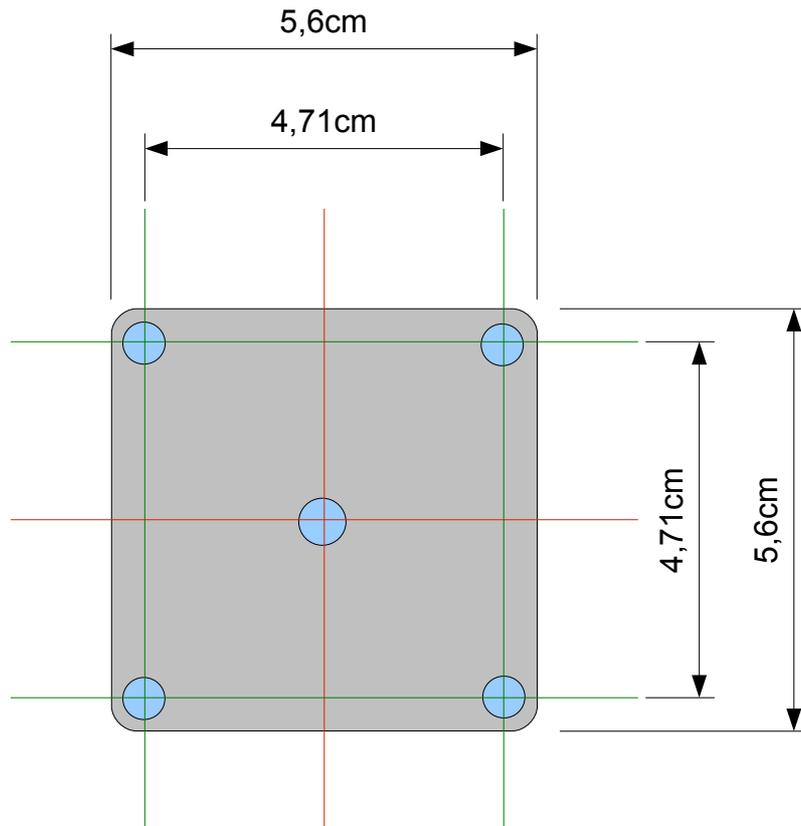

Das Blatt ausdrucken, die graue Schablone ausschneiden, mit einem Körner ankörnen mit Klebefilm aufkleben und dann erst ganz fein vorbohren, danach erst auf Maß aufbohren.

Viel Erfolg,

*Strippenstrolch*